

JUST BEAUTIFUL  
DESIGN PRODUCTS


# fastBook Basic

Automatische Buchblockproduktion für kleine Auflagen



LayFlat Technologie

# Erweitern Sie ihre Produktvielfalt mit wunderschönen Fotoprodukten:

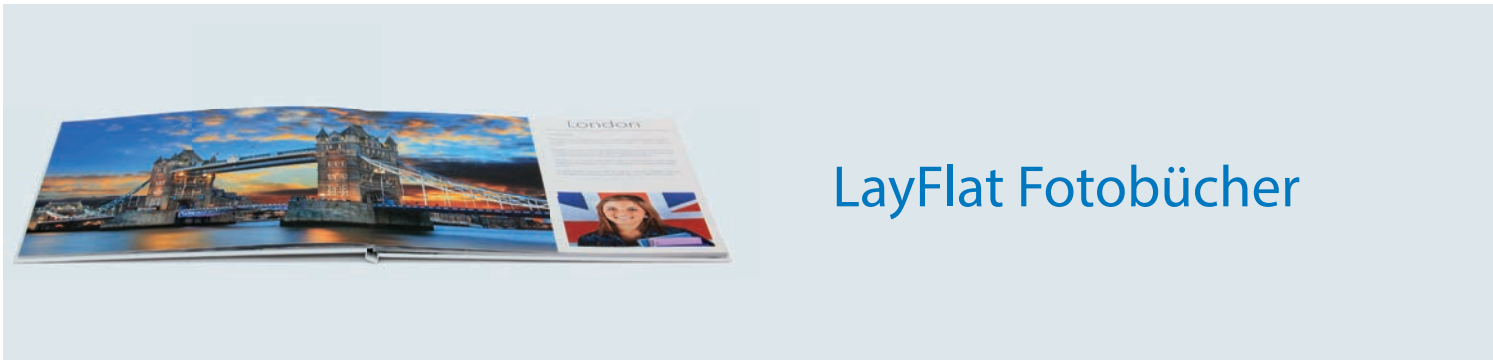

LayFlat Fotobücher



Fotokalender



Design-Postkarten & Grusskarten



Standard Bindung



LayFlat Bindung

- ▶ Beeindruckende Panoramaseiten
- ▶ Seiten bleiben flach offen liegen

## Kalender

Erstellen Sie professionelle Kalender mit der fastBook Basic. Nutzen Sie die Sandwich-Technologie (Einlage plus Papier), um eine höchstmögliche Produktqualität zu erreichen.

## Grusskarten

Mit dem fastBook Basic-System können Sie Grusskarten und Postkarten in verschiedenen Formaten produzieren.

## LayFlat Bindung für einen umwerfenden visuellen Eindruck

Die wachsende Nachfrage nach Büchern ohne Bildverlust im Falz verlangt nach modernsten Lösungen für das Book-on-Demand-Geschäft.

Die LayFlat-Bindung bietet Ihnen enorme Chancen zur Gewinnung neuer Kunden. Sie wird zunehmend für Premium-Fotobücher, High-End-Produktpräsentationen, Kataloge und Broschüren verwendet.



Anleger für Einlagen

Papierbogenanleger

Falzen und Rillen

Kleben

Ablage oder Transfer

ISAG Evolution Kit integriert



## fastBook Basic von Imaging Solutions AG

FastBook Basic ist ein vollautomatisches Buchblock-System, welches aus einzelnen Bögen LayFlat-Buchblöcke herstellt. Fotobücher lassen sich nicht nur mit bedruckten Bögen Rücken an Rücken, sondern auch durch Einlagen von bis zu vier Lagen zwischen den Bögen produzieren.

Die Maschine führt automatisch die einzelnen Bögen und Einlagen in die Maschine, rillt die Mitte der Bögen, faltet, drückt und montiert sie eins nach dem anderen mit Heissleim zusammen.

**Your benefit:** Schöne Panorama-Fotobücher in Premium-Qualität.

## Schweizer Qualität: ISAG Evolution Kit integriert

Profitieren Sie von verschiedenen Produktmerkmalen, die von Schweizer Ingenieuren entwickelt wurden:

- ▶ ISAG Rollen Konzept
- ▶ Verbessertes Papiertransportsystem
- ▶ Einfaches Leim nachfüllen
- ▶ Erweitertes Sicherheitssystem
- ▶ Schwarze Einlage & PVC Sensor System
- ▶ Erweiterte Funktionalität (Software)
- ▶ Auffangschale für Fotoblöcke
- ▶ Europäischer Technologiestandard

## Key Features


- ▶ LayFlat-Bindung für beeindruckende Panorama-Fotos
- ▶ Automatisches Zuführen von Einzelblättern und Einlagen
- ▶ Integriertes Rillen und Falzen
- ▶ Bis zu 4 Einlagen können zwischen 2 Seiten geleimt werden
- ▶ Flexible Produktion von Softcovers und Buchumschlägen
- ▶ Schnelle Heißleim-Technologie für den Versand am selben Tag
- ▶ Geringe Leimkosten ohne zusätzliche, teure Klebefolien
- ▶ Integrierter Aufgaben-Manager speichert bis zu 50 Aufträge
- ▶ Produktkanäle für komfortables Papiermanagement
- ▶ Einfache Bedienung über Touchscreen
- ▶ Auftragspeicher
- ▶ Auftragsregistrierung über Barcode (optional)
- ▶ Mindestens dreimal schneller als eine manuelle Produktion
- ▶ Spart Personal und Produktionszeit
- ▶ Bietet gleichbleibende Premiumqualität bei niedrigen Produktionskosten
- ▶ Kompetentes Serviceteam aus der Schweiz
- ▶ Europäischer Stand der Technik



### Sandwich Technologie

Erstellen Sie professionelle On-Demand-Produkte. Nutzen Sie die Sandwich-Technologie (Einlage plus Papier), um eine höchstmögliche Produktqualität zu erreichen.

### Sandwich Technology

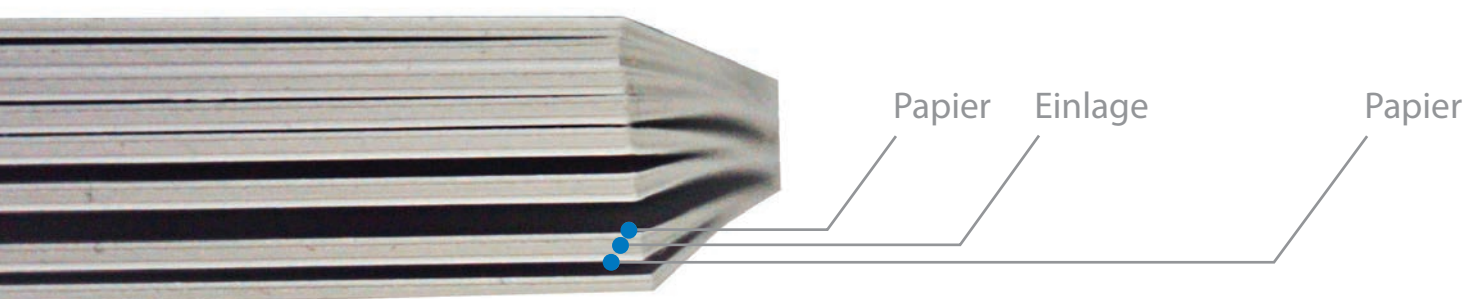

# Technical Specifications

## fastBook Basic

### BUCHBLOCK

<b>Höhe:</b>	152 mm - 330 mm / 6" - 13"
<b>Breite:</b>	152 mm - 457 mm / 6" - 18"
<b>Offene Buchbreite:</b>	305 mm - 916 mm / 12" - 36"
<b>Dicke:</b>	max. 30 mm / 1.2" (max. 50 mm / 1.9" mit Einlagen)
<b>Papierdicke *):</b>	0.2 mm - 0.26 mm / 0.0079" - 0.010" (Einzelblatt)
<b>Einlagendicke:</b>	Bis zu 0.35 mm (0.013"). Max. Seitendicke von 1.4 mm (0.055") beim Einlegen von 4 Einlagen erreicht.

### PERFORMANCE

		<b>Ohne Einlagen</b>	<b>Mit Einlagen</b>
(1 Bogen = 2 Seiten)	152 mm x 152 mm / 6" x 6"	bis zu 250 Bögen/Std.	bis zu 180 Bögen/Std.
	305 mm x 305 mm / 12" x 12"	bis zu 200 Bögen/Std.	bis zu 150 Bögen/Std.

<b>Gewicht:</b>	ca. 450 kg
<b>Abmessungen:</b>	1.76 m (L) x 1.00 (B) x 1.50 m (H) / 70" (L) x 40" (W) x 59" (H)
<b>Elektrische Anschlüsse:</b>	230 V / 50/60 Hz, einphasig, max. 800W 110 V / 50/60 Hz, einphasig, max. 800W 127 V / 50/60 Hz, einphasig, max. 800W
<b>Druckluft:</b>	0.6 MPa / 100 Liter / Minute

\*) Für detaillierte Papier-Spezifikationen kontaktieren Sie bitte [info@imagingsolutions.ch](mailto:info@imagingsolutions.ch)