


JUST BEAUTIFUL
DESIGN PRODUCTS


fastFrame 600 SA

Speed & Autoformat

Industrielles High-Speed-Multi-Format-Stretching von Leinwanddrucken

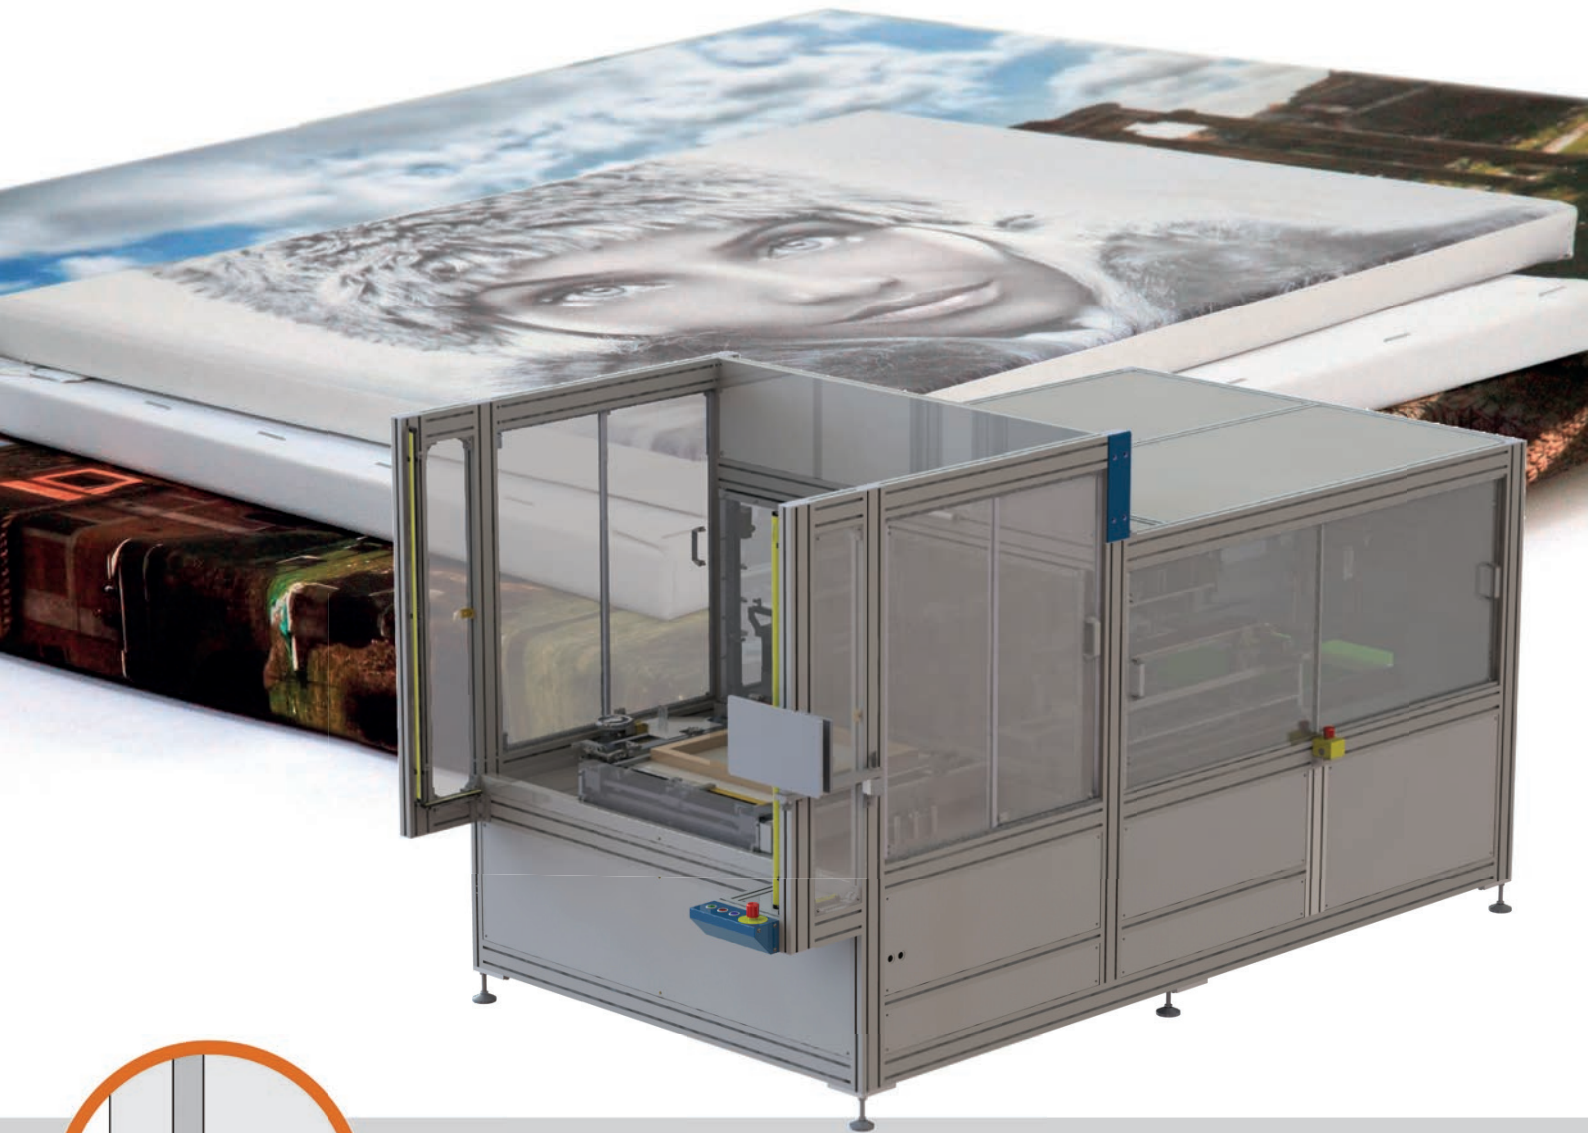

Das industrielle Multiformat-Framing-System

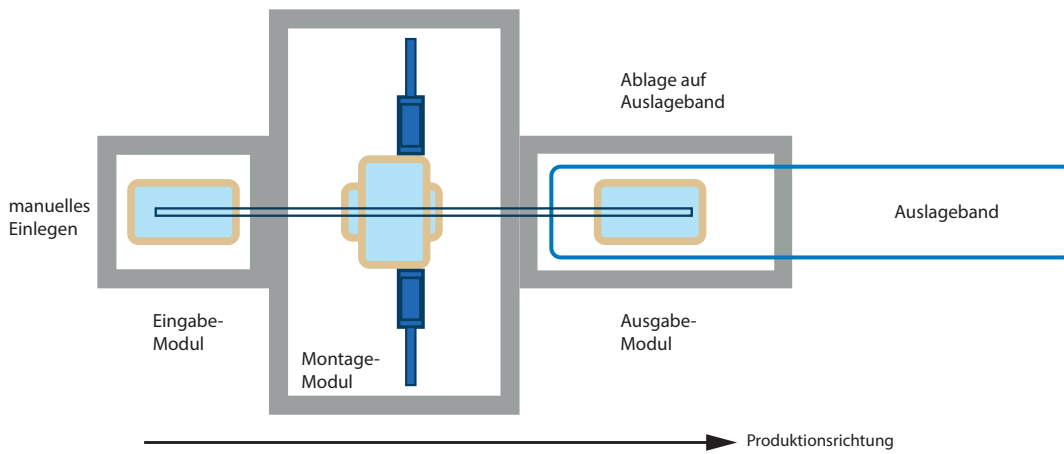

fastFrame 600 SA von Imaging Solutions

fastFrame 600 SA ist ein vollautomatisches Multi-Format-System für das industrielle High-Speed-Stretching von Leinwänden. Je nach Größe können bis zu 180 Leinwände pro Stunde verarbeitet werden. Dies ist bedeutend schneller als bei manueller Produktion.

Formatplatten sind nicht mehr nötig. Die Maschine verarbeitet nacheinander verschiedene Formate (Länge / Breite) ohne Zeitverlust. Dies senkt die Produktionskosten erheblich, da kein Sortieren der Aufträge bzw. Wechsel der Formatplatten erforderlich ist.

Der Bediener bestückt die Maschine lediglich mit Leinwand und Rahmen und drückt Start. Alle folgenden Arbeitsschritte werden automatisch ausgeführt. Die fertige Leinwand wird versandfertig auf das Auslageband transportiert.

Highlights der fastFrame 600 SA

- ▶ Multi-Format-Produktion mit sich automatisch verstellbarer Rahmenaufnahme
- ▶ High-Speed Produktion - bis zu 180 Rahmen / Stunde
- ▶ Perfekt für die industrielle Fertigung - 24/7
- ▶ Entwickelt für die Massenproduktion der meist nachgefragten Rahmen: 200 x 200 mm bis 610 x 610 mm
- ▶ Schnittstelle für automatisches Beladen - das Beladen von Rahmen/Leinwänden kann per Roboter erfolgen
- ▶ Einfache Bedienung
- ▶ Schnelle & kostengünstige Produktion ohne Vorsortierung
- ▶ Barcodeleser für die automatische Produktauswahl

Technische Daten

Abmessungen: 4'000 (L) x 2'000 (W) x 2'020 (H) mm / 157.5" (L) x 78.7" (W) x 79.5" (H)

Gewicht: 1'800 kg / 3'970 lbs

Elektrische Anschlüsse: 400 V, 50 / 60 Hz, 3 phase, 3x60A (optionaler Transformator)

Druckluft: 0.55 - 0.7 MPa

Rahmenformate: 200 x 200 mm to 610 x 610 mm / 8" x 8" to 24" x 24"

Rahmendicke: 15 - 40 mm / 0.6" - 1.6"

Profilbreite: min. 25 mm / 1"

Performance: max. 180 Rahmen pro Stunde abhängig von Rahmengröße und Bediener

Beeindruckende Bilder auf gerahmten Leinwänden

Die Nachfrage nach dekorativen bedruckten Leinwänden nimmt stetig zu. Die Verbraucher verschönern ihr Heim mit hochwertigen Familienfotos, exotischen Reiseerinnerungen oder individuellen Kunstwerken. Bedruckte Leinwände finden sich in Privathäusern, Firmen und Veranstaltungsräumen.

Um die Nachfrage in diesem starken, aufstrebenden Markt zu decken, hat ISAG das innovative System fastFrame 600 SA entwickelt, mit dem Leinwanddrucke vollautomatisch gerahmt werden können.